FURUNO®

MULTI-ECRAN RD-30
Guide de l'opérateur

L'objet du présent guide de l'opérateur est d'indiquer les procédures d'utilisation de base de cet équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'opérateur.

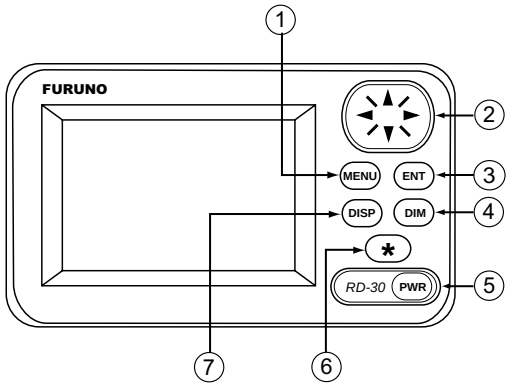

① Ouvre/ferme le menu.
② Sélectionne le texte mis en video inverse.
③ Enregistre les options du menu.
④ Règle le rétroéclairage des touches et affiche le contraste.
⑤ Met l'équipement sous/hors tension.
⑥ Affiche les données RX.
⑦ Sélectionne un écran.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur l'interrupteur [PWR].

Réglage de l'éclairage du tableau de bord et du contraste de l'écran

1. Appuyez sur la touche [DIM].

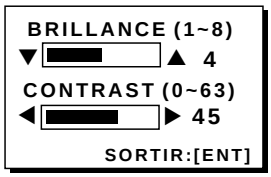

2. Appuyez sur la flèche haut ou sur la flèche bas pour régler l'éclairage du tableau de bord et sur la flèche droite ou sur la flèche gauche pour régler le contraste de l'écran.
3. Appuyez sur la touche [ENT] pour terminer.

Sélection d'un écran

Appuyez plusieurs fois sur la touche [DISP].

Configuration d'un écran

1. Appuyez une fois ou deux sur la touche [MENU].

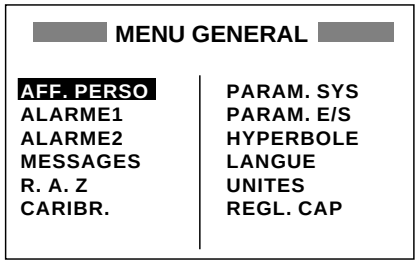

2. Sélectionnez AFF. PERSO et appuyez sur la touche [ENT].

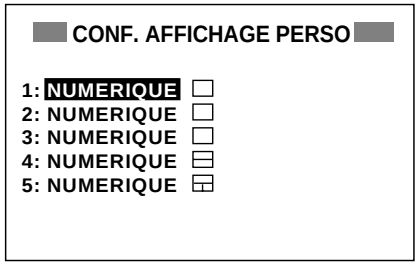

3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner le numéro d'écran et appuyez sur la touche [ENT].

Ecran n°1

Ecran n° 2-5

4. Sélectionnez le type d'écran de votre choix et appuyez sur la touche [ENT].
   Sélectionnez la donnée et pressez [ENT].
5. Appuyez deux fois sur la touche [MENU] pour fermer la fenêtre.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
NISHINOMIYA, JAPAN

Paramétrage de l’alarme d’arrivée

1. Appuyez une fois ou deux sur la touche [MENU] afin d’afficher le menu principal.
2. Sélectionnez ALARME2, puis appuyez sur la touche [ENT].

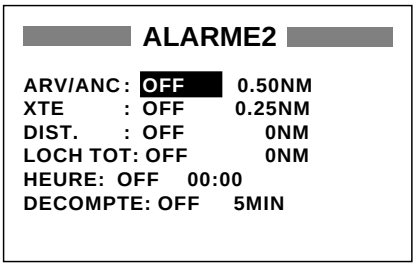

3. Sélectionnez ARV/ANC, puis appuyez sur la touche [ENT].

4. Sélectionnez ARV, puis appuyez sur la touche [ENT].
5. Appuyez sur la touche [ENT], puis utilisez les touches de direction pour saisir les valeurs de l’alarme : Utilisez la flèche droite ou la flèche gauche pour sélectionner l’emplacement ; appuyez sur la flèche haut ou sur la flèche bas pour saisir une valeur.
6. Appuyez sur la touche [ENT].
7. Appuyez deux fois sur la touche [MENU] pour terminer.

Réinitialisation de la distance du trajet à zéro

1. Appuyez une ou deux fois sur la touche [MENU] afin d’afficher le menu principal.
2. Sélectionnez R.A.Z., puis appuyez sur la touche [ENT].
3. Sélectionnez DIST., puis appuyez sur la touche [ENT].

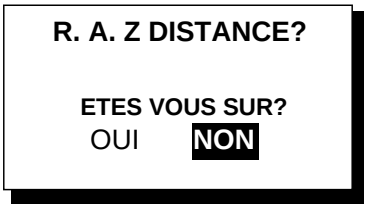

4. Appuyez sur la flèche gauche pour sélectionner OUI, puis appuyez sur la touche [ENT].
5. Appuyez deux fois sur la touche [MENU] pour fermer la fenêtre.

Saisie manuelle d’une variation magnétique

1. Appuyez sur la touche [MENU] à une ou deux reprises afin d’ouvrir le menu.
2. Sélectionnez PARAM. SYS, puis appuyez sur la touche [ENT].
3. Sélectionnez VAR. MAG, puis appuyez sur la touche [ENT].
4. Sélectionnez MANUEL, puis appuyez sur la touche [ENT]. Appuyez à nouveau sur la touche [ENT].
5. Utilisez la flèche haut ou la flèche bas pour sélectionner West ou East selon le cas.
6. Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur d’une place vers la droite.
7. Utilisez la flèche haut ou la flèche bas pour saisir la valeur numérique appropriée.
8. Appuyez sur la flèche droite pour déplacer le curseur d’une place vers la droite.
9. Utilisez la flèche haut ou la flèche bas pour saisir la valeur numérique appropriée.
10. Appuyez sur la touche [ENT].
11. Appuyez deux fois sur la touche [MENU] pour fermer le menu.

Calibration d’une donnée

1. Appuyez une ou deux fois sur la touche [MENU] afin d’afficher le menu principal.
2. Sélectionnez CALIBR., puis appuyez sur la touche [ENT].

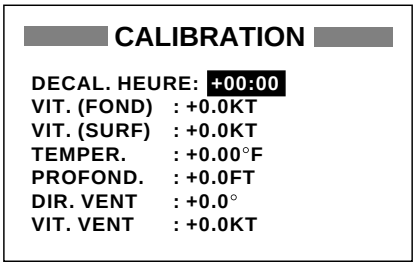

3. Sélectionnez l’élément approprié, puis appuyez sur la touche [ENT].
4. Utilisez les touches de direction pour saisir une calibration : Utilisez la flèche droite ou la flèche gauche pour sélectionner un emplacement ; appuyez sur la flèche haut ou sur la flèche bas pour saisir une valeur et pour passer de plus à moins et vice versa.
5. Appuyez sur la touche [ENT].
6. Appuyez deux fois sur la touche [MENU] pour fermer le menu.